


Jak podłączyć moduł CAM? w telewizorze z wbudowanym tunerem DVB-C

Krok 1

Włącz automatyczne strojenie programów DVB-C/kablowe w TV

Wybierz głowicę cyfrową DVB-C (inne nazewnictwo to „Kanały cyfrowe kablowe”, „Antena kablowe”). Jeśli Twój telewizor nie daje do wyboru głowicy naziemnej/kablowej i wyszukał jedynie kanały naziemne (ok. 40 programów) – oznacza to, że TV nie posiada głowicy kablowej DVB-C. W niektórych telewizorach, aby uaktywnić głowicę DVB-C należy zmienić kraj TV na Szwecja/Finlandia.

Po wyszukaniu programów telewizor powinien utworzyć automatycznie listę programów. W tej chwili działać będą jedynie niekodowane kanały.

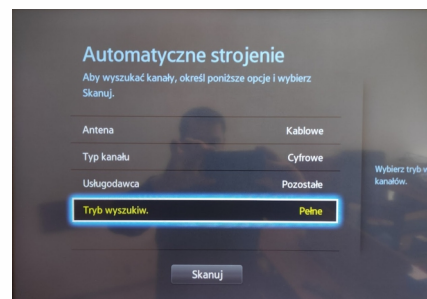

Krok 2

Włóż moduł CAM z kartą dekodującą do gniazda CI w telewizorze

Moduł odkodowuje programy z pakietu, który został wykupiony w abonamencie. Telewizor może wyświetlić komunikat Moduł CI+ został włożony.



Gniazdo CI zewnętrzne



Gniazdo CI wbudowane

Krok 3

W tej chwili TV powinien zacząć odbierać programy kodowane

Jeżeli tak się nie stało – pozostaw włączony telewizor do momentu, aż przejdą uprawnienia na kartę. **Zwykle trwa to około 1 min.** Po upływie tego czasu programy kodowane powinny zacząć odbierać.



Jeżeli TV w dalszym ciągu nie odbiera programów kodowanych skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta:
tel.: 34-361-25-32

❗ TV nie odbiera programów kodowanych

Przypadek 1. Komunikat "kanał niedostrojony / program zakodowany"

W przypadku, gdy na programach kodowanych pojawi się komunikat „kanał niedostrojony / program zakodowany/ etc.” oznacza to, iż moduł CAM jest niepoprawnie zainstalowany i telewizor go nie odczytuje. W tym przypadku należy wyjąć moduł z telewizora i obrócić go względem osi poziomej o 180 stopni.

Przypadek 2. Komunikat "card problem - check card"

W przypadku, gdy na programach kodowanych pojawi się komunikat „card problem – check card” należy wyciągnąć tylko kartę (moduł zostaje w TV) i umieścić ją poprawnie. Poprawny montaż karty dekodującej w module został pokazany na zdjęciu.



Przypadek 3. Komunikat "brak modułu CI+"

Wyłącz telewizor całkowicie z sieci 230V, pozostaw wyłączony na 1 min, włącz ponownie, zobacz czy programy kodowane odbierają. Ewentualnie obróć moduł względem osi poziomej o 180 stopni i włóż ponownie.